Kratki korisnički priručnik

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW / MFC-J6955DW / MFC-J6957DW

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za ispravan postupak postavljanja.

CRO
Verzija 0

HR

Upute za podešavanje videozapisa: support.brother.com/videos

Najnoviji priručnici dostupni su na web stranici Brother support: support.brother.com/manuals

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

Uklonite zaštitnu traku i foliju koje prekrivaju uređaj i pribor. Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.

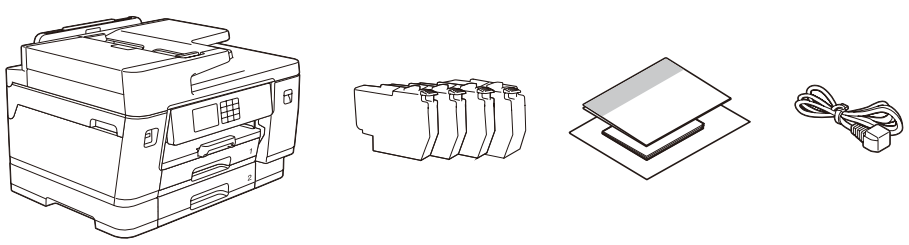

- Većina ilustracija uređaja u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuje model MFC-J6955DW.
- Slike u ovom priručniku služe samo za ilustraciju i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.

NAPOMENA

- Sačuvajte svu ambalažu i kutiju za slučaj eventualnog transporta uređaja.
- **Morate kupiti odgovarajući kabel za sučelje koje želite koristiti.**

  USB kabel
  Upotrijebite kabel USB 2.0 (tip A/B) koji nije dulji od pet metara.

  Ethernet (mrežni) kabel
  Upotrijebite ravni kabel (straight-through) kategorije 5 (ili više) s upletenim paricama za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet Network.
- Brother teži smanjenju otpada i štednji sirovina i energije koje su potrebne za njihovu proizvodnju. Pročitajte više o našem radu vezanom za zaštitu okoliša na mrežnom mjestu www.brotherearth.com.

2 Stavite obični A4 papir

Nakon završetka postavljanja uređaja, možete promijeniti vrstu ili veličinu papira. Za više informacija o rukovanju papirom pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.

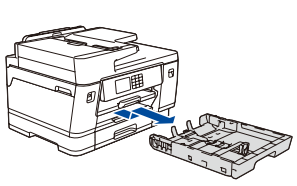

Iz uređaja u potpunosti izvucite ladicu za papir kao što je prikazano strelicom.

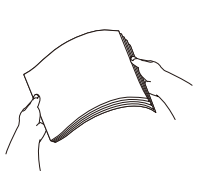

Dobro rastresite papir.

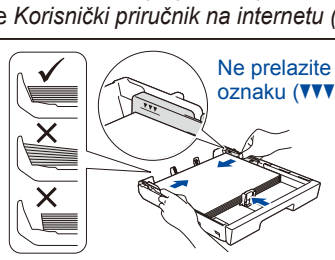

Stavite papir u ladicu i prilagodite vodilice za papir.

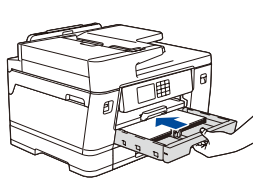

Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

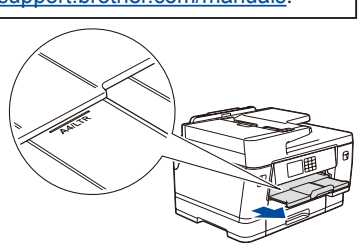

Izvlačite nosač za papir dok se ne učvrsti na mjestu.

3 Spojite kabel napajanja

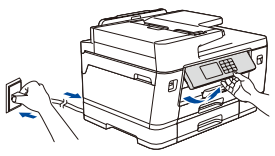

NAPOMENA
Možete prilagoditi kut kontrolne ploče kako biste lakše čitali sa zaslona LCD.

4 Odaberite državu ili jezik

Nakon što uključite uređaj, možda ćete morati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o vašem uređaju). Ako je potrebno, slijedite upute na zaslonu LCD.

5 Umetnite ulazne spremnike tinte

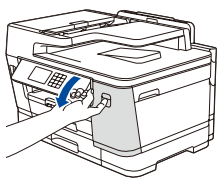

Otvorite vratašca spremnika tinte.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW:
Uklonite zaštitni narančasti dio s uređaja. Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste pohranili zaštitni narančasti dio unutar uređaja. Ako uređaj morate transportirati, uklonite spremnike tinte i vratite ovaj dio.

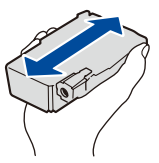

Brzo protresite samo **crni** spremnik tinte vodoravno 15 puta kako je prikazano prije nego li ga umetnete u uređaj.

Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste postavili spremnike tinte. Zatvorite vratašca spremnika tinte. Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje.

NAPOMENA
Prvi put kada umetnete komplet spremnika tinte, uređaj će potrošiti određenu količinu tinte kako bi napunio dovodne tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom.

6 Postavite datum i vrijeme

Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste postavili datum i vrijeme.

Nakon postavljanja datuma i vremena, možete postaviti zadane poruke na zaslonu LCD uređaja Brother.

7 Provjerite kvalitetu ispisa

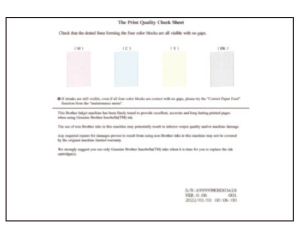

Slijedite upute na zaslonu LCD, a zatim pritisnite [Pokreni]. Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.

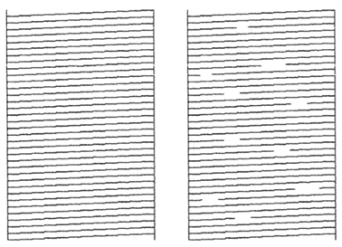

Slijedite upute na zaslonu LCD i provjerite kvalitetu blokova u četiri boje na obrascu, a zatim započnite postupak čišćenja ako je to potrebno.

8 Prilagodite poravnanje ispisa (preporučeno)

Kako biste prilagodili poravnanje ispisa prije uporabe uređaja, pritisnite [Pokreni].

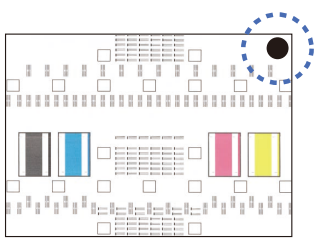

Slijedite upute na zaslonu LCD kako biste ispisali obrazac za prilagodbu. Oznaka u obliku crnog kruga nalazi se u gornjem desnom kutu obrasca.

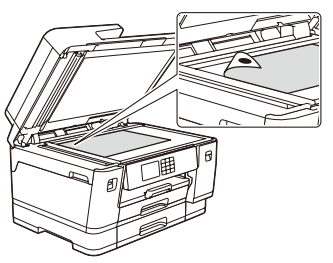

Stavite obrazac za prilagodbu licem nadolje na staklo skenera. Provjerite je li crni krug u gornjem lijevom kutu stakla skenera.

Slijedite upute na zaslonu LCD i završite prilagodbu poravnanja.

Nakon završetka, uklonite obrazac za prilagodbu sa stakla skenera.

9 Postavke uređaja

Slijedite upute na zaslonu LCD za konfiguraciju postavki uređaja.

- Konfigurirajte postavke ladice i provjerite informacije o smjeru papira (nije dostupno za sve modele).
- Provjerite informacije o ugradnji softvera.

10 Odaberite jezik (po potrebi)

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

11 Spojite telefonski kabel

Ako uređaj ne koristite kao faks, idite na **12**. Kako biste saznali više informacija o načinu korištenja telefaksa, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

(Za Europu) Možemo vam besplatno poslati izvorni kabel Brother, ako vam je potreban. Kako biste nas kontaktirali, posjetite mrežno mjesto www.brother.eu.

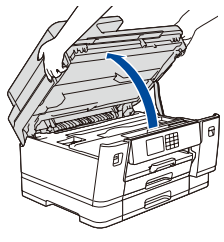

Podignite poklopac skenera.

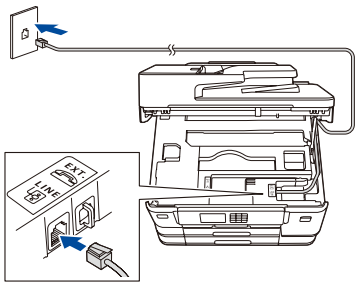

Spojite telefonski kabel. Upotrijebite utičnicu označenu s **LINE** i provedite kabel sa stražnje strane uređaja.

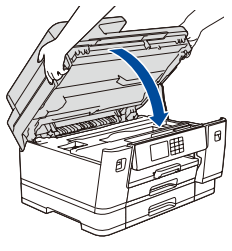

Spustite poklopac skenera.

12 Povežite svoje računalo ili mobilni uređaj i vaš uređaj

Slijedite ove korake kako biste završili postavljanje uporabom jedne vrste priključka koji je dostupan na vašem uređaju.

Posjetite mrežno mjesto setup.brother.com za preuzimanje i postavljanje softvera Brother.

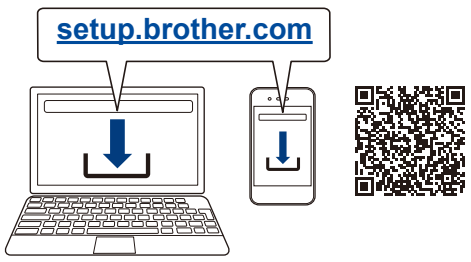

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

NAPOMENA

Za priključak za žičnu mrežu i priključak za USB, pronađite ispravni ulaz (na temelju kabela koji upotrebljavate) unutar uređaja kao što se prikazuje.

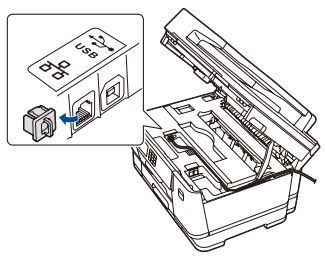

Postavljanje završeno

Sada možete ispisivati i skenirati uporabom vašeg uređaja.
Kako biste provjerili je li raspoloživ noviji firmver, posjetite support.brother.com/up7.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti:
Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**". Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku/usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na **12**.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na **13**.
Žičana mreža USB priključak	Iskopčajte kabel.		Ako i dalje nema rezultata, posjetite support.brother.com i potražite često postavljana pitanja i Rješavanje problema.

13 Ručno bežično postavljanje

Ako je bežično postavljanje neuspješno, pokušajte ručno postaviti vezu.

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

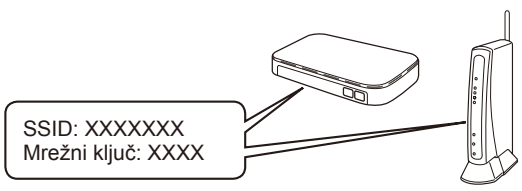

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača.

Idite na vaš uređaj i pritisnite > [Pronadji Wi-Fi mrezu] > [Da].

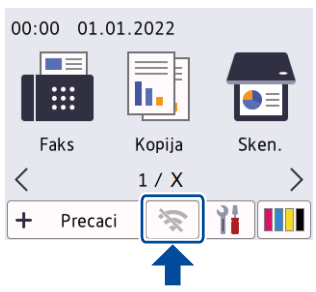

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).
Ako je bežično postavljanje uspješno, na zaslonu LCD prikazuje se [Povezano].

Ako podešavanje ne bude uspješno dovršeno, ponovno pokrenite svoj uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i zatim ponovite **13**.

Idite na **12** kako biste instalirali softver.

Za detaljnije informacije o uređaju i tehničke podatke o proizvodu, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)* na mrežnom mjestu support.brother.com/manuals.

© 2021 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.